


Unterhalt Küche


Gebrauchsanleitung

Aushängen von Standardfronten (Türscharnier 110°)

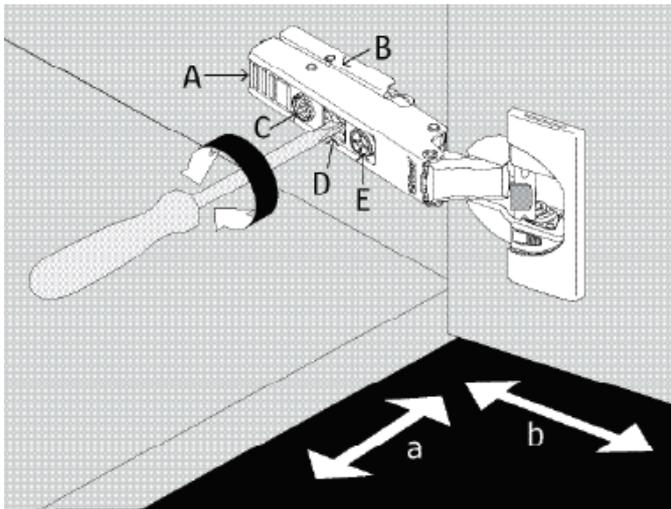

Falls zur optimalen Reinigung der Möbel ein Aushängen der Türen nötig ist, gehen Sie wie folgt vor und beachten Sie die dazugehörige Skizze: Hängen Sie das Scharnier durch ein Anheben der Falle A aus. Um die Tür wieder einzuhängen, setzen Sie das Scharnier vorne an der Grundplatte B an und drücken Sie es fest. Zur Tiefenverstellung (b) verwenden Sie die Einstellschraube C. Mit der Schraube E können Sie eine Seitenanpassung (a) vornehmen. Durch das Verstellen der Schraube D können Sie die Höhe der Türe verändern.

Aushängen der Legrabox Auszüge

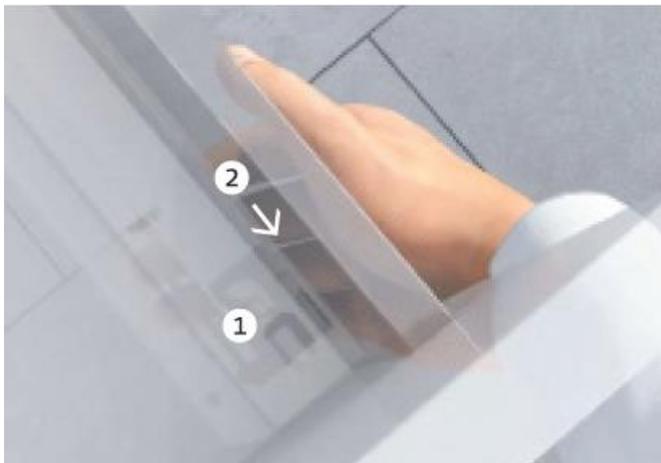

Ziehen Sie den Auszug bis zum Anschlag gerade hinaus, durch leichtes drücken der Arretierung (1) auf der Unterseite der Schublade und gleichzeitiges ziehen nach vorne (2), kann die Schublade ausgehängt werden.